

マックス タイムレコーダ ER-110SIV

取扱説明書



ご使用上の注意・目次 P.1~

1.はじめに

P.5~

2.タイムレコーダ本体の説明 P.フ~

3.設定の概要

P.12~

4.タイムレコーダの準備 P.16~

5.使い方

P.28~

6.ご使用中に

P.30~

- ●ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
- ●この取扱説明書と保証書は必ず保管してください。
- ●この取扱説明書の内容を無断で転載することは禁じられています。
- ●本機の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。

このたびは、マックスタイムレコーダER-110S Nをお買い上げいただきまして 誠にありがとうございます。

ご使用の前に本取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

で使用上の注意

■表示について

この取扱説明書および商品には、本機を安全に正しくお使いいただくために、いろいろな表示を使用しています。その表示と意味は次のようになっています。

⚠ 警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が 想定され、絶対に行なってはいけないことが書いてあります。

取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性が想定され、 **注意** 絶対に行なってはいけないことや、物的損害のみの発生が予想され、絶対に行なってはいけないことが書いてあります。

本機が故障して修理が必要となることが想定される操作や、 現状復帰するために、リセットなどの操作が必要になるので 絶対に行なってはいけないことが書いてあります。

塗 操作上のポイントおよび知っていると便利なことが書いてあります。

運工 取扱説明書のページが異なる場合に参照するところが書いてあります。

■絵表示について

☆ 記号は「気を付けるべきこと」を意味しています。この記号 の中や近くの表示は具体的な注意内容です。

○ 記号は「してはいけないこと」を意味しています。この記号 の中や近くの表示は具体的な禁止内容です。

記号は「しなければならないこと」を意味しています。この 記号の中や近くの表示は具体的な指示内容です。

で使用上の注意

♠ 警告



- ●本機は絶対に分解または改造しないでください。 火災、感電、故障の原因になります。
- ●本機の内部に指、ペン、針金などの異物を<u>差し込まない</u>でください。 故障や感電、けがの原因になります。
- ●電源は直接コンセントから取り、タコ足配線はしないでください。 火災の原因になります。



- ●電源コードの上に重たいものを絶対に<u>のせない</u>でください。 コードに傷が付いて、火災や感電の原因になります。
- ●濡れた手で電源プラグを<u>抜き差ししない</u>でください。 感電の原因になります。
- ●水、薬品などが本機にかからないようにしてください。 故障や感電の原因になります。
- 0
- ●電源は100V専用コンセントを使用してください。 100V以外の電源を使用すると、故障や火災、感電の原因になります。
- ●万一内部に水などが入った場合は、電源プラグをコンセントからすぐに抜いて 販売店に修理を依頼してください。 そのままで利用すると、故障や火災、感電の原因になります。



●故障のまま本機を使わないでください。

煙が出ている、変な音やにおいがするなど故障のまま使用すると火災、感電の原因になります。

すぐに電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理を依頼してください。

企注意



●大きな容量を必要とする機器(冷暖房機器、冷蔵庫、電子レンジ、OA機器等) とコンセントを共用しないでください。

電圧が下がり本機が誤動作する可能性があります。

●紙や布を本機の上にかぶせたり置いたりしないでください。 火災や故障の原因になります。



●プリンタヘッドには絶対に<u>さわらない</u>でください。 印字直後のプリンタヘッドは高温になっており、やけどの原因になります。



●長時間使用しないときは、安全のために必ず電源プラグを<u>コンセントから抜い</u> てください。

●設置場所を移動する時は、必ず電源プラグを<u>コンセントから抜いて</u>行なってください。

無理をするとコードが傷つき、火災、感電の原因になります。

ご使用上の注意

企注意



- ●インクリボンの交換の際には、必ず電源プラグを抜いてください。 本機が不意に動作した時、けがの原因になります。
- ●壁への取り付け作業を行う際には、必ず電源プラグを抜いてください。 本機が不意に動作した時、けがや故障の原因になります。
- ●電源プラグは定期的に掃除してください。 長い間にホコリ等がたまり、火災や故障の原因になります。
- ●電源プラグを抜くときは、電源コードを引っぱらずに、必ず、電源プラグを持 って抜いてください。

コードが破損して、火災や感電の原因になります。

- ●インクリボンの交換の際、万一、指や体にインクが付着した場合は、すぐに石 鹸水で洗い流してください。
- ●本機は必ず水平に設置してください。 ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に設置しないでください。 倒れたり台から落ちたりして、けがや故障の原因になります。
- ●壁に掛けて使用するときは、本機の重さを十分支えられる壁にしっかりと固定 してください。

落ちたりして、けがや故障の原因になります。

お願い

本機のトラブルを避け、故障を未然に防止するために、下記の事項を必ず 守ってください。


- ▶トラブルの原因になりますので次のような場所では使用および保管をしないでください。
 - 1.直射日光の当たる場所やヒーターなどの熱源に近い場所
 - 2.ホコリや湿気の多い場所
 - 3.傾いたり振動や衝撃の加わる場所
 - 4.温度0℃以下、40℃以上になる場所
 - 5.ゴキブリなどのいる場所
- ●本機の汚れを落とす際は、乾いた柔らかい布でふいてください。シンナー、ベンジン、 アルコールなどの有機溶剤や薬品は使わないでください。変形したり変色するなどの原 因になります。
- ●専用タイムカード「ER-Sカード」以外は使えません。又、折れ曲がったり、破れたり、 濡れたカードは絶対に使用しないでください。
- ●インクリボンは必ず「ER-IR100」をご使用ください。
- ●カードの横のパンチ穴をふさいだり、破損させたりしないでください。本機は、タイム カードのパンチ穴を読みとって印字欄を決定します。
- ●タイムカードを強く押し込んだり、印字中に抜いたりしないでください。カードは自動 的に引き込まれ、自動的にもどります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、 この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き 起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

•								
不使田	上の注	意•目次 🗈						
		意(必ずお読						
ご使月	月上の注意	意(必ずお読	みください)		• • • • • • • •			··1~4
7 (+1)	W.I-				7 57 653 55 55	NO 600 NO 600 NO		
1.はじ	3)	M. Allerina Arthur						2
1-1	ぶ 使田 ま	までの準備の	たがわ					5
	は関ロ	アクルールの	יין ויינואוי					2
1-2	17周品							5
1-3	特長⋯	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						••••6
0 /1		ーダ本体の	>≡ ¥00		10			
2.ソ1	ムレコ	一岁本种以	ノ記明					
2-1		名称とはたら						
	合部の	占今にはだり	ਟ · · · · · ·					7
2-2	フロント	カバーの開	け万・・・・・		• • • • • • • • •	• • • • • • • • •	• • • • • • • •	8
2-3	表示面向	面・・・・・・・						8
2-4	沙黑士	去とカードの	るわち					. 0 10
	改 色 ノノ	ムころートの	八1 (J) ···					. 9, 10
2-5	探作不会	タン・設定ボク	アンの訳明・					
3.設定	小畑田							
つ。設定								
3-1	沙宁市	∃の説明 ⋅⋅						10
	以处约		7.7.					1 5
3-2	設定して	に結果を図で	みると ・・・					· · · · I3
	3-2-1	日付変更時	刻の説明・					13
	3-2-3	計算開始時	刻~計質紋	マ時刻の影	188			i ĭ
	0.00			1 内2公司へつりに	, PPJ			14
	3-2-3	計算単位の	説明・・・・・		• • • • • • • •			15
1 51	1.	計算単位の	<u>.</u>					
設定(か流れ・・							16
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	グループ1" <i>α</i>	N 88 #44					19
4-1		ノルーノー・	川州畑・・・・					Ī 🖊
	4-1-1		せる・・・・・					
	4-1-2	時計表示を	12/24を過	躍択する ・・				1 7
	4-1-3		人数表示を選					
	4-1-4		向きを選択					
	4-1-5	設定グルー	プ1の終了・					· · · · 18
4-2	" 验定/	グループ2" (か開始					i a
		焼口も合わ	せる・・・・・					12
	4-2-1	神口でログ	G⊘	_				19
	4-2-2	日付変更時	刻を設定す	る				· · · · 19
	4-2-3	現在日を選	択する・・・					20
	. — –		選択する・					
	4-2-4	叩子四致で	選択9つ・					20
	4-2-5	設定グルー	プ2の終了		• • • • • • • •			· · · · 20
4-3	" 設定/	グループ3" の	の 盟始					21
	4-3-1		刻を設定す	7				51
	4-3-2	早退判別時	刻を設定す	ර ා	• • • • • • • • •			21
	4-3-3	計算開始時	刻を設定す 刻を設定す	る				22
	4-3-4	計算级了時	対を設定す	Ž				
	. – .	可异於」时	刻で畝たり	~ -				22
	4-3-5	日毎計昇の	印字ON-OF	トを設定す	⊘ ·····			23
	4-3-6	それまでの	累計時間印	字ON-OFF	を設定する			\cdots 23
	4-3-7	計質単位を	設定する・				. 	วิภั
			プ3の終了					57
	4-3-8	設定グルー	ノるの終」・					24
4-4	"設定:	グループ4" (パスワード	の開始 ・・・	• • • • • • • •	• • • • • • • •			· · · · 25
	4-4-1	パスワード	を設定する.					25
	4-4-2	#7-47	ムを設定する	z				56
	—	フィーノイ	プ4の終了・	٥				
	4-4-3	設正ノルー	ノ4の終」・					26
4-5	設定した	と内容を確認	する・・・・・				<. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	27
5.使い	1 5							
	+/+0+	早/七十:十						- 00
5-1	本体の	架"F力法 · ·						28
5-2	1ヶ月の	合計のカー	ドへの印字フ	5法 · · · ·				28
5-3	カードの	DFII 字例						<u>.</u> 20
	1870	ドクスナナ	: +					20
5-4	ハスワー	ートの人ノルク	达 ·····		• • • • • • • • •		• • • • • • • •	29
6.恐儘	用中に							
	/II-T-IC							
6-1	インクロ	リボンカセット	の交換方法					30 31
	カードキ	入れたとき	こりとがまる	ナカた (店	田 1 ※4557 →	_ 11"_1 _	1 =- +-)	00,01
6-2	ソート	- 八1 いここご	こしつい。衣刀	へこれいと()史。	コンダン	-/\—UC	UAJIL)	٠٠٠٠عَ
6-3	こんなく	上きは(印字、 一覧 ·····	動作か止常	でないとき)			\cdots 33
6-4	エラー	- 覧						34
6-5	商品件均							ŏ Ĕ
		~ ~~~~ +	٠ ا - الحالما	\ \				
6-6	1禾証書の	ヒアフターサ	ートイトン	01 C				···35
6-7	消耗品(のお買い求め	は・・・・・・	• • • • • • • •				35
マック	7ス拠点-	クの負い泳の -覧・・・・・・ -ド・・・・・・						วัคั
(早=正言	社							事主処
不可	= · · · · ·	1.0						季至巡
お各種	录宜録刀:	$ \triangleright$ \cdots \cdots	• • • • • • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •		· 表表紙

1 はじめに

ご使用までの準備の流れ

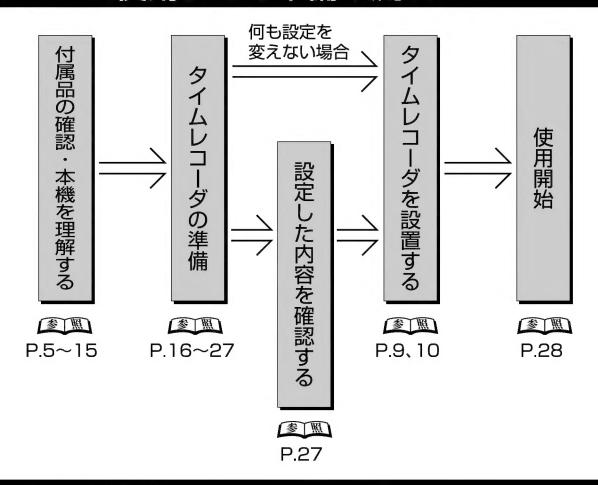

付属品

ご使用前に必ずお確かめ下さい。

取扱説明書 サンプルカード 設定確認用カード 壁掛け用ネジ (ER-Sカード) 2枚 (本書)1冊 2枚 (ナベタッピンネジ4X20) 2個

タヌモン ●付属品はアフターサービス部品として取扱っております。(サンプルカード、お客) 様登録カードは除く)

紛失の際は、お買い求めの販売店、マックスサービスファクトリー(株)窓口にご 注文ください。

- ▼お願い ●お手数ですが、お客様登録カードに所定事項をご記入の上FAXにて送信するか ハガキ部分をご投函ください。マックスお客様リストに登録し、アフターサー ビスに活用させていただきます。
 - ●操作がわからなくなった時には、本書をお読みいただけますよういつでも取り 出せる場所に大切に保管して下さい。

1はじめに

1-3 特長

電源を入れて すぐ使える

西暦年、月、日、時刻は設定済み。

※20日締め以外のお客様 は締日の設定が必要です。

愛園 P.19

3通りの設置方法

置いて壁掛けっせて

らくらく設置の省スペース タイプ。

運 P.9、10

カードを入れるだけ

印字する段や印字欄は自動 的に選択。

出勤など打ち忘れて退勤するときはボタン操作で印字 欄を指定できます。

逐風 P.28

毎日の 実働時間数を印字

タイムカードに毎日の実働 時間が印字できます。

※4欄印字選択時は不可

逐題 P.29

それまでの 累計時間数を印字

タイムカードにそれまでの 累計時間が印字できます。

※4欄印字選択時は不可

逐風 P.29

ーヶ月の合計を印字

タイムカードに一ヶ月の 合計時間が印字できます。

※4欄印字選択時も可

多風 P.28

設定した内容を簡単に確認

設定した内容は、付属の 「設定確認用カード」を入 れるだけで自動で印字され、 簡単に確認できます。

愛」 P.27

大きく見易い 蛍光時計表示

従来よりも大きな時計表示 を採用し、より見易くなり ました。蛍光表示管なので 暗闇でもクッキリ見えます。

多風 P.8

今の勤務人数を表示

日付表示部に今何人 出勤しているかを 表示できます。

※日付表示とどちらかの選択に なります。

多風 P.8、18

こんなこともできます。

運刻マーク、早退マークを自動印字する(遅刻判別時刻、早退判別時刻を設定する)

逐題 P.21

設定した内容をカンタンに確認する(付属の設定確認カードを入れるだけ)

愛題 P.27

切捨て単位を設定し、算出結果を印字する(切捨ての方法を設定する)

参照 P.24

計算範囲の制限をつける(計算開始時刻、計算終了時刻を設定する)

逐 图 P.22

ノパスワードで設定を不正変更を防ぐ(パスワードを設定する) ② 図 P.25

② タイムレコーダ本体の説明


2-1 各部の名称とはたらき

PPPP (I

00000

10000

00

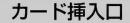

タイムカードを挿入します。

操作ボタン

<u> 多頭</u> P.11

出勤 (外出) (再入) 退勤

出勤・外出・ 再入・退勤 ボタン

通常は押さなくても印字欄は自動で選択されます。 ボタンを押すとボタンが優 先されます。

※但し過去に戻っては打てません。

(徹板) で徹夜ボタン

設定した日付を変える時刻 を越えて退勤するときに押 すと、出勤と同じ日付に退 勤打刻されます。

フロントカバー

インクリボンの交換や、設 定をする時に取り外します。

多III P.8

表示画面

通常は時刻、曜日、日付を 表示しています。

愛順 P.8

プリンタヘッド

タイムカードへの印字を行ないます。

インクリボン

タイムカードへの印字を行ないます。

印字がうすくなったら交換 してください。

廖Ⅲ P.30、31

設定ボタン


諸設定を行なう際に使用します。

愛園 P.11、12




使用する際にコンセントに 差し込んでください。

約1.8m

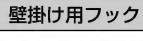

壁掛けで使用する時に取り 外し、フックとして使います。

愛題 P.10

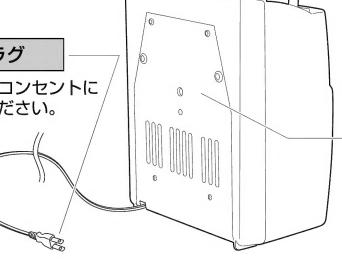


タイムレコーダ本体の説明

② タイムレコーダ本体の説明

2-2 フロントカバーの開け方

インクリボンの交換や、設定をする時に取り外します。

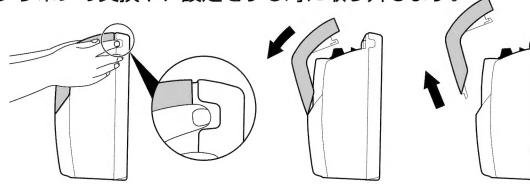

本体上部のくぼみに指をかけます。

カバーを手前に倒して取り外します。 倒れないよう、本体をおさえながら行って ください。

2-3 表示画面




●12時間制時計表示



●24時間制時計表示



●横置き設定時時計表示 (24時間表示になります)

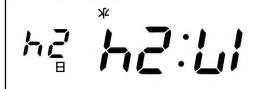

●12時間制現在人数表示

●24時間制現在人数表示

●横置き設定時現在人数表示 (24時間表示になります)



② タイムレコーダ本体の説明

設置方法とカードの入れ方

企注意

▶本機は必ず水平に設置してください。ぐらついた台の上や傾いた所など、 不安定な場所に設置しないでください。

倒れたり台から落ちたりして、けがや故障の原因になります。

●壁に掛けて使用するときは、本機の重さを十分支えられる壁にしっかりと 固定してください。落ちたりして、けがや故障の原因になります。



●壁への取り付け作業を行う際には、必ず電源プラグを抜いてください。 本機が不意に動作した時、けがや故障の原因になります。

置いて使う場合




- ●初期設定の「縦置き」のまま、ご使用になれます。
- カード挿入口にタイムカードを印字する面が手前向きになる よう差し込みます。

カードは自動で引き込まれ、打刻の後、自動で排出されます。

●通常は印字する段や印字欄は自動的に選択されます。

▼お願い▼ ●カードが引き込まれ始めましたら手を離してくだ さい。手を離さないと打刻印字がずれる場合があ ります。

寝かせて使う場合

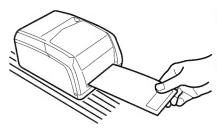

●時計の向きの設定を「横置用表示 | に変更してください。

逐風 P.18

時計表示が逆さまになり、手前側からカード挿入しても文字 が読めます。 ※横置き設定時は、24時間表示になります。

通常時計表示

横置き設定時計表示

5:24



時計表示が逆さまに

- ●カード挿入口にタイムカードを印字する面が上向きになるよ う差し込みます。
 - カードは自動で引き込まれ、打刻の後、自動で排出されます。
- ●通常は印字する段や印字欄は自動的に選択されます。
- ▼お願い ●カードが引き込まれ始めましたら手を離してください。 手を離さないと打刻印字がずれる場合があります。

タイムレコーダ本体の説明


2 タイムレコーダ本体の説明

2-4 設置方法とカードの入れ方(つづき)


壁に掛けて使う場合

ШШ


00000

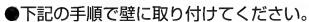

- ●カード挿入口にタイムカードを印字する面が手前向きになるよう 差し込みます。
 - カードは自動で引き込まれ、打刻の後、自動で排出されます。
- ●通常は印字する段や印字欄は自動的に選択されます。
- **お願い** ●カードが引き込まれ始めましたら手を離してください。 手を離さないと打刻印字がずれる場合があります。

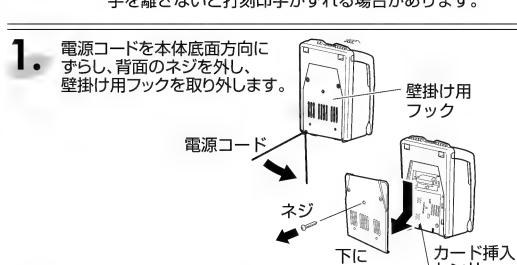


 付属のネジ2個を使い、壁掛け用 フックを壁掛けしたい位置に 取り付けます。

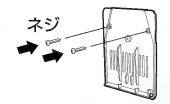


スライド

センサー

本体をフックにスライドさせながら 取り付けます。 フックの両側のツバが本体に きっちり納まっているか 確認してください。

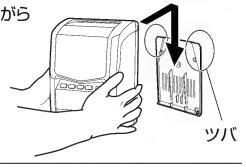

4. 電源コードがはさまったり、 本体がフックから浮いてしまったりしていないか確認して ください。

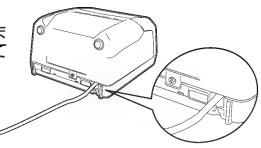

2 タイムレコーダ本体の説明

2-5 操作ボタン・設定ボタンの説明



	番号	名称	はたらき	图图
	•	出勤ボタン	出勤欄に印字します。 通常は押さなくても、カード穴を自動で検知し印字欄が選択されます。	P.28
操	0	外出ボタン	外出とみなして、1回目の退勤欄に印字します。早退マーク(ソ) 印字はしません。印字回数2回を選択しているときはエラー E-O4が表示され使えません。 通常は押さなくても、カード穴を自動で検知し印字欄が選択されます。	P.28
作ボタン	©	再入ボタン	再入とみなして、2回目の出勤欄に印字します。遅刻マーク(チ) 印字はしません。印字回数2回を選択しているときはエラー E-O4が表示され使えません。 通常は押さなくても、カード穴を自動で検知し印字欄が選択されます。	P.28
	4	退勤ボタン	退勤欄に印字します。 (2回印字選択時:1回目の退勤欄) 4回印字選択時:2回目の退勤欄) 通常は押さなくても、カード穴を自動で検知し印字欄が選択されます。	P.28
	a	徹夜ボタン	設定した日付変更時刻をまたいだ勤務で退勤するときに、このボタンを押すと出勤と同じ日付の段に印字できます。このような勤務の時に何も押さないで退勤すると翌日の出勤に印字されてしまいます。	P.28
	©	設定開始/ 項目送り	3秒押し続けて設定モードに入ります。 設定モードに入った後、項目を移動する時に使います。 オレンジの横棒ランプが移動して今どの項目にいるかを指します。	P.16~
設定ボ	0	送り	 点滅している数値を送り、戻し、あるいは表示を切り替えたり	P.16~
ボ	3	戻し	します。	P.16~
タン	9	セット	点滅している数値や表示を確定します。	P.16~
	•	時計に戻す	設定を終了し、時計状態に戻します。 また、設定グループ1〜4を切り替える時にも一度、このボタンで時計 に戻してから、再び設定開始を押して次の設定グループに移ります。	P.16~

※出勤、外出、再入、退勤、徹夜の各ボタンが有効となるのは、打刻1回分のみです。また、有効となっている時間は10秒以内です。

企文王ン こんなときは

- ●出勤時に打刻をわすれ、退勤時の打刻をしたい。 → 退勤ボタンを押してからタイムカードを入れます。
- ●日付を変える時刻をまたいで勤務し、退勤の → 徹夜ボタンを押してからタイムカードを入れます。 印字を出勤と同じ段にしたい。

③ 設定の概要

3-1 設定項目の説明

設定1	時計合せ	12/24	日付/人数	表示向き	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	es To do to		
設定2	締日	日付変更	現在日	印字回数	設定4	パスワード	サマータイム	集計
設定3	遅刻	早退	計算開始	計算終了	計算ON	累計ON	計算単位	(3秒以上押す)
	ご開始 ^{以上押す)} ([● ▶項	目送り	▲送り			コート	時計に戻す

設定一覧表

設定は大きく4つのグループ(設定1~4)になっています。必要のない項目は設定しなくても使用できます。

設定番号	設定項目	設定内容	初期値
	時計合わせ	時計を合わせる	出荷時調整
表示。	12/24 表示選択	時計を12時間制、24時間制を選択	12h
グループ	日付/人数 表示選択	日付け表示、出勤人数表示を選択	日
設定1	表示向き 選択	時計の向きを選択 (tAtE=縦置用表示、yoco=横置用表示)	tAtE
	締日	締日を合わせる	20
基本	日付変更時刻	タイムレコーダの日付を変更する時刻	3:00
グループ	現在日	現在日付を合わせる	出荷時調整
設定2	印字回数 選択	1日の印字できる回数2回、4回を選択 ※4回印字が選択されている時は、 日毎計算印字、累計計算印字はできません。	4回
	遅刻 判別時刻	遅刻を判別する時刻	:(なし)
	早退 判別時刻	早退を判別する時刻	:(なし)
	計算開始 時刻	計算する範囲の開始時刻 :(設定なし)、ALL(全て)	ALL
管理や 計算	計算終了 時刻	計算する範囲の終了時刻 :(設定なし)、ALL(全て)	ALL
グループ 設定3	計算ON 選択	日ごとの計算結果を印字するかの選択 ※4回印字選択時はon設定無効	oFF
	累計ON 選択	それまでの計算累計を印字するかの選択 ※4回印字選択時はon設定無効	oFF
	計算単位	計算単位 dA=打刻時刻を切り捨てる方式 J I =計算した結果の時間数を切り捨てる方法	 (切り捨てなし)
オプション	パスワード	設定のパスワード	(なし)
設定4	サマータイム	サマータイム設定	(なし)

③ 設定の概要


3-2 設定した結果を図でみると

3-2-1 日付変更時刻の説明

実際の日付は午前O時で切り替わりますが、勤務上午前O時をまたいで働くところもあります。 その為に、本体の日付変更する時刻を実際の午前O時から前後にスライドさせることが できます。そうすることによって出勤と退勤を同じ日付と見なすわけです。


例1 日付変更時刻が3:00の場合

※日付変更時刻を実際のO時よりも後ろにスライドさせた例。 深夜O時以降に働く方がいるところに有効です。

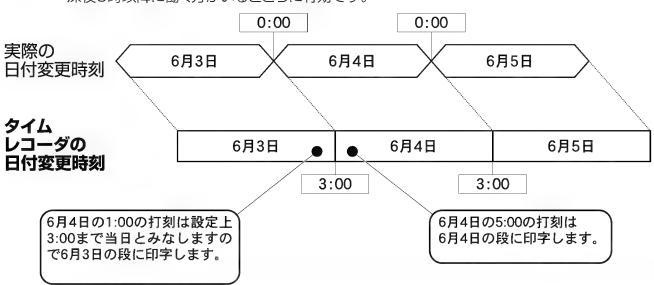

[例2] 日付変更時刻が -21:00 の場合(設定値にマイナスが付いている数値は前日の時刻を表します)

※日付変更時刻を実際のO時よりも前にスライドさせた例。 その日の勤務が前日の夜から入る方がいるところに有効です。

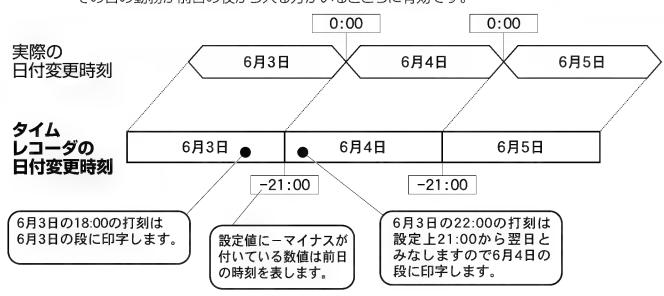

3)設定の概要


設定した結果を図でみると(つづき)

3-2-2 計算開始時刻~計算終了時刻の説明

計算をする範囲を決めることができる設定です。計算開始~終了の間で枠をつくり、 それ以外のところでは、勤務があっても計算結果には反映しません。





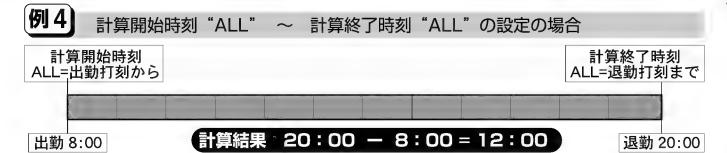

例 5 計算開始時刻 "――: ――" ~ 計算終了時刻 "――: ――" の設定の場合

※両方に "——: 一—" が設定されていますので、計算しません。 ※どちらかに "——: 一—" が設定されていると、計算はされません。

3 設定の概要

3-2 設定した結果を図でみると(つづき)

3-2-3 計算単位の説明

印字された時刻通りの計算でよいというところでは、切り捨て無しとなりますので設定する 必要はありません。

切り捨て方式は2通りあります。

打刻毎に切り捨てる方式=設定値 "dA" (打刻のダ)

打刻をそのまま計算してから時間数を切り捨てる方式=設定値 "Jı" (時間のジ)

単位は5分、6分、10分、12分、15分、20分、30分、60分です。

カードへの印字は時刻通りの時間が打刻されます。計算は切り捨てられた時間が反映されます。

例 出勤 9:01 - 退勤 17:45 を30分単位で設定した場合

"dA" (打刻のダ)方式

出勤 9:01 → (内部的に)切り捨て → 9:30 と見なして計算 退勤 17:45 → (内部的に)切り捨て → 17:30 と見なして計算

計算 = 退勤 17:30 - 出勤 9:30 = 8:00 (カードに時間数印字)

"」」" (時間のジ)方式

出勤 9:01 → そのまま → 9:01 のままで計算 退勤 17:45 → そのまま → 17:45 のままで計算

計算 = 退勤 17:45 - 出勤 9:01 = 8:44 → 切り捨て → 8:30 (カードに時間数印字)

"dA" (打刻のダ) 方式の単位丸めのルール :

- ・出勤時刻は後方に、退勤時刻は前方に切り捨てます。
- ・計算開始/終了時刻の設定と打刻欄により丸めの起点が決まります。

[起点時刻]

設定	計算開始時刻	時刻	時刻	ALL	ALL
政化	計算終了時刻	時刻	ALL	時刻	ALL
打刻	出勤時刻	計算開始時刻	計算開始時刻	計算終了時刻	日付変更時刻
1] 20	退勤時刻	計算終了時刻	計算開始時刻	計算終了時刻	日付変更時刻

出勤が 9:10 の場合のそれぞれの内部的に切り捨てられた結果は

例 1 計算開始時刻 "9:00" 計算単位 "dA" — "30" の場合 (打刻丸め、30分単位)




【**例 2**】 計算開始時刻 "9:05" 計算単位 "dA" — "30" の場合(打刻丸め、30分単位)



15

4 タイムレコーダの準備



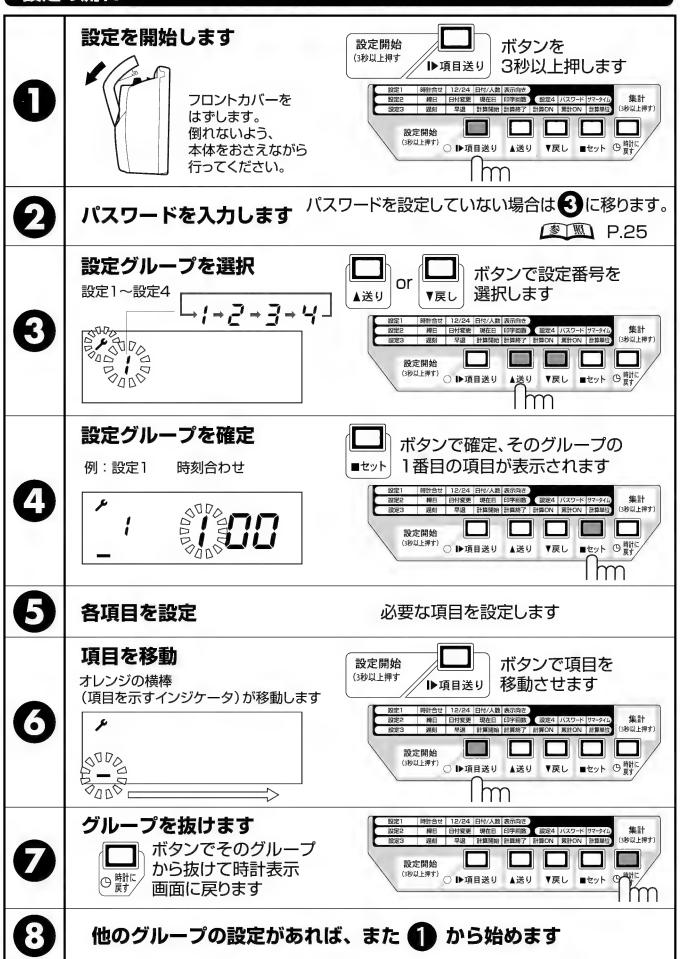

4-1 "設定グループ 1"の開始

設定を 設定開始 ボタンを3秒以上押す (3秒以上押す 開始します **I**▶項目送り パスワードが設定してある場合、パスワードを入力 2. **参照** P.29 200000 3. ボタンで 設定グループ ボタンで "1"に合わせ、 1を選択 ■セット 確定 ▲送り ▼戻し

4-1-1 時計を合わせる

設定 1-1

初期値 工場出荷時に設定

時計を合わせる設定です。

時計は工場出荷時に合わせています。電源を抜いている状態でも内蔵電池により歩針していますが、**置かれている環境などによって遅れたり、進んだりする場合**があります。 (常温月差±15秒)電源を入れた時に現在の時刻を確認し、合わせてください。

ボタンで 「時 | を ボタンで選択し、 合わせます 確定 ▼戻し ▲送り 「分」を ボタンで ボタンで選択し、 合わせます 確定 ▲送り ▼戻し ■セット 3. 設定開始 次の項目に行くには ボタンを押す (3秒以上押す ▶項目送り

4-1-2 時計表示を12/24を選択する

設定 1-2

初期值 "12h"

時計表示形式を選択する設定です。

例えば午後1時の表示は次のようになります。

"12h" = 12時間表示を選択した場合 午後1:00

"24h" = 24時間表示を選択した場合 13:00

タイムカードへの印字は表示に関係なく24時間形式で印字されます。

4-1 "設定グループ 1"の開始(つづき)

4-1-3 日付/出勤人数表示を	選択する
------------------	------

設定 1-3

初期值 "〓"

日付表示、出勤人数表示を選択する設定です。

- "日" = 日付表示を選択すると左2桁(小さな数字)が日付表示になります。
- "人" = 出勤人数表示を選択すると出勤している人数の表示となります。

人数表示は出勤、再入の度にカウントアップされ、退勤、外出の度にカウントダウンします。 出勤者がいても日付変更時刻を過ぎる時点で退勤忘れと判断し、O人にします。

1 「日」「人」(左下の小さな文字で点滅)を選択します



ボタンで選択し、



ボタンで確定



2 次の項目に行くには



ボタンを押す

4-1-4 時計表示の向きを選択する

設定 1-4

初期值 "tAtE" = 縦

時計の表示向きを選択する設定です。

"tAtE" = 縦は本体を立たせて置くときに選択します

"Yoco" = 横は本体を寝かせて置くときに選択します

"Yoco" = 横を選択すると寝かせた状態でカード挿入方向から時計が読めるように

逆さま表示になります。(ただし、時計表示は24時間表示となります)

1 "tAtE" = 縦、"Yoco" = 横を選択します



ボタンで選択し、



ボタンで確定



4-1-5 設定グループ1の終了

2 設定グループ1を終了します



ボタンを押す



時計表示画面に戻ります

24 **5:24**

タイムレコーダの準備

ハイムレコーダの準備

4 タイムレコーダの準備

4-2 "設定グループ2"の開始

設定を開始 ボタンを3秒以上押す
 パスワードが設定してある場合、パスワードを入力 P.29

3. 設定グループ □ ボタンで 2を選択 xgl (2" に合わせ、 ■セット 確定 2" に合わせ、 ■セット を確定 2" に合わせ、 ■セット を確定 2" に合わせ、 ■セット を確定 2" に合わせ、 ■セット を定 2" に合わせ

4-2-1 締日を合わせる

設定 2-1

初期值 "20"

締日を合わせる設定です。

工場出荷時に20日締めとなっています。**20日締めのところでは設定の必要はありません**。 それ以外の方は必ず設定してください。月末締めは31日で設定してください。

カード表面の最上段がその月の開始日となります。

(月末締めの方は○月1日が前半面の最上段、10日締めの方は○月11日が前半面の最上段)

4-2-2 日付変更時刻を設定する 🔯

(設定 2-2)

初期值 "3:00"

タイムレコーダーの日付変更の時刻を合わせる設定です。

工場出荷時に深夜3時と設定しています。

深夜3時に勤務している人がいるところでは、誰も勤務していない時間に設定をしてください。

日付変更時刻をまたいで勤務すると退勤が翌日の出勤と印字されてしまいます。

例えば、出勤が前日の夜22時、退勤が朝8時などと前日入り勤務のところでは、設定を「一21:00」と時間の前に一(マイナス)が付いている値を選択してください。マイナスは「前日の」という意味です。

24時間営業のところでは日付変更時刻を誰かはまたいでしまいます。そのような方は本体の「徹夜ボタン」で退勤してください。強制的に同日と見なします。

4 タイムレコーダの準備

4-2 "設定グループ2"の開始(つづき)

4-2-3 現在日を選択する

設定 2-3

初期值 "当日"


西暦年月日を合わせる設定です

工場出荷時に現在の西暦年を設定しています。

内蔵電池が消費されてしまったり、メンテナンスの為にオールクリアをかけた場合に使う設定です。

注意

●打ち忘れや、まとめ打ちの為に日付を変えることはしないでください。 時間計算や人数表示、打刻欄の記憶がクリアされ**正確に出なくなります**。

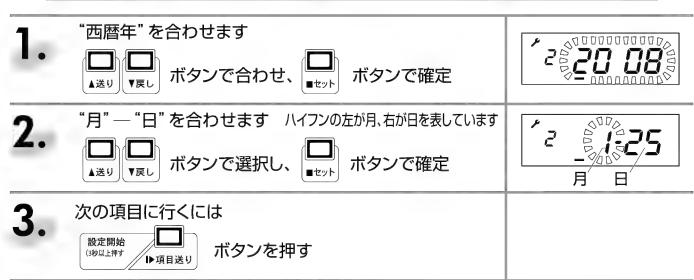

4-2-4 印字回数を選択する

設定 2-4

初期值 "4"

印字例 **多**工图 P.29


1日の印字回数を選択する設定です。

2回 = 1日を出勤、退勤の2回印字で使用するところ

4回 = 1日を出勤、**外出、再入、**退勤の4回印字で使用するところ

2回を選択すると、カードの余った右側2つの欄に日毎の時間数、それまでの累計時間数を印字する ことができます。(設定グループ3で設定)4回を選択した場合は欄に余りがないのでできません。

1ヶ月の合計は2回、4回の選択に関わらずカード裏面の集計欄に印字できます。

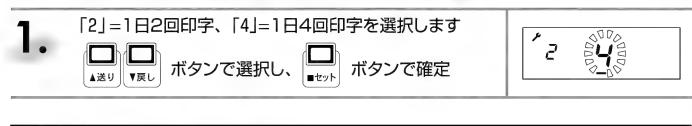

4-2-5 設定グループ2の終了

設定グループ2を終了しますボタンを押す時計表示画面に戻ります

25_{**} 5:24

4 タイムレコーダの準備

設定グループ3"の開始 設定を 設定開始 ボタンを3秒以上押す (3秒以上押す 開始します I▶項目送り パスワードが設定してある場合、パスワードを入力 **逐**風 P.29 3. ボタンで 設定グループ ボタンで "3"に合わせ、 ■セット 3を選択 確定 ▲送り ▼戻し 4-3-1 遅刻判別時刻を設定する "= なし 設定 3-1 初期値 遅刻判別する基準時刻の設定です。 設定された時刻**より**遅い出勤には時刻の後ろに遅刻マーク「チ」を印字します。 1ヶ月の合計印字のときに遅刻の回数を印字します。1ヶ月の遅刻回数のカウントをされたい方は この項目を設定し、同時に計算開始、計算終了の設定(次ページ)を行ってください。 「時」を ボタンで **3:00** 3 ボタンで選択し、 合わせます ▼戻し ▲送り 確定 「分 | を ボタンで ボタンで選択し、 合わせます ▼戻し ▲送り ■セット 確定 設定開始 次の項目に行くには ボタンを押す **I**▶項目送り 4-3-2 早退判別時刻を設定する(設定 3-2 初期值 " = なし 早退判別をする基準時刻の設定です。 設定された時刻**より**早い退勤には時刻の後ろに早退マーク「ソ」を印字します。 1ヶ月の合計印字のときに早退の回数を印字します。1ヶ月の早退回数のカウントをされたい 方はこの項目を設定し、同時に計算開始、計算終了の設定(次ページ)を行ってください。 4回印字を選択しており、2回の印字で退勤する場合は、退勤の際に本体「退勤ボタン」を押 してから打刻してください。押さずに退勤が1回目の退勤欄に印字された場合は機械が外出 と判断し「ソーマークの印字もカウントもしません。 「時 | を ボタンで ボタンで選択し、 合わせます ▲送り ▼戻し 確定 「分」を ボタンで ボタンで選択し、 合わせます 確定 設定開始 次の項目に行くには ボタンを押す (3秒以上押す **I**▶項目送り

ソイムレコーダの準備

4 タイムレコーダの準備

4-3 "設定グループ3"の開始(つづき)

4-3-3	計算開始時刻を設定する	5
-------	-------------	---

設定 3-3

初期値 "ALL" (すべて)

計算をする範囲の開始時刻の設定です。

例えば、どんなに早く出勤しても 9:00 より前は計算したくない、**計算は 9:00 以降**という場合は、ここを "9:00" と設定してください。計算は 9:00 以降となります。

例えば、17:00 以降の残業の時間だけ計算したいという方は、ここを"17:00"と設定すれば良いです。 どんな時刻でも出勤した時点から計算する場合は、ここを"ALL"と設定してください。全て計算します。

また、**計算したくない**場合は "ーー:ーー" と設定してください。すべての計算(時間計算、遅刻、早退のカウント全て)をしなくなります。 "ーー:ーー" の設定がされていると計算終了時刻が設定されていても、その設定は無効となります。

ここを設定すると1ヶ月の合計印字ができるようになります。使用人数制限は"50人"となります。逆に設定しないと1ヶ月の合計印字はできなくなり、使用人数制限はメモリにゆとりができ"100人"に増えます。

1.	「時」を 合わせます 【本送り 【本送り】 ボタンで選択し、 「■セット 確定	(3) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.	「分」を 合わせます 【本送り 【▼戻し ボタンで選択し、 【■セット 確定	3 - 5 0000
3.	次の項目に行くには ^{設定開始} ボタンを押す ボタンを押す	

4-3-4 計算終了時刻を設定する

設定 3-4

初期値 "ALL" (すべて)

計算をする範囲の終了時刻を決める設定です。

例えば、どんなに遅く退勤しても 22:00 より後は計算したくない、**計算は 22:00 以前**という場合は、ここを **"22:00"** と設定してください。計算は 22:00 以前となります。

例えば、8:30 以前の早出の時間だけ計算したいという方は、ここを "8:30" と設定すれば良いです。 例えば、どんな時刻でも**退勤した時点まで計算**する場合は、ここを "ALL" と設定してください。 全て計算します。

また、**計算したくない**場合は"ーー:ーー"と設定してください。すべての計算(時間計算、遅刻、早退のカウント全て)をしなくなります。"ーー:ーー"の設定がされていると計算開始時刻が設定されていても、その設定は無効となります。

ここを**設定すると1ヶ月の合計印字ができる**ようになります。**使用人数制限は"50人"**となります。逆に**設定しないと1ヶ月の合計印字はできなくなり、使用人数制限は**メモリにゆとりができ"100人"に増えます。

1.	「時」を 合わせます A送り V戻し ボタンで選択し、 ■セット 確定	, 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.	「分」を 合わせます A送り V戻し ボタンで選択し、 ■セット 確定	, 3 55 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000
3.	次の項目に行くには 設定開始 ボタンを押す ト項目送り ボタンを押す ト項目送り トロール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

設定グループ3"の開始(つづき)

4-3-5 日毎計算の印字ON-OFFを設定する(設定3-5)

初期値 "oFF"

日毎の計算結果をカードに印字する、しないを選択する設定です。

ONに設定すると第3欄目に時間計算の結果を退勤と同時に印字します。

計算開始時刻 4-3-3 (P.22)、計算終了時刻 4-3-4 (P.22)、計算単位 4-3-7 (P.24) の設定に基づいて計算された結果を印字します。

印字する条件は2回印字を選択 4-2-4 (P.20) 尚かつ計算開始時刻 4-3-3 (P.22)、 **計算終了時刻 4-3-4** (P.22) が設定されており**計算できる状態にある**ことです。

ここが**OFFに設定されていても**、計算開始時刻 4-3-3 (P.22)、計算終了時刻 4-3-4 (P.22) が設定されており**計算できる状態にあれば1ヶ月の合計印字はできます。**

1.	"on" =計算結果を印字する、"oFF" =印字しない を選択します 「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「	13	
2.	次の項目に行くには		

4-3-6 それまでの累計時間の印字ON-OFFを設定する(設定 3-6) 初期値 "oFF"

計算結果の累計をカードに印字するかを決める設定です。

ONに設定すると**第4欄目**に時間**計算結果の累計**を退勤と同時に印字します。

計算開始時刻 | 4-3-3 | (P.22) 、計算終了時刻 | 4-3-4 | (P.22) 、計算単位 | 4-3-7 | (P.24) | の設定に基づいて計算された結果を印字します。

印字する条件は2回印字を選択 4-2-4 (P.20) 尚かつ計算開始時刻 4-3-3 (P.22)、 **計算終了時刻** 4-3-4 (P.22) が設定されており**計算できる状態にある**ことです。

ここが**OFFに設定されていても**、計算開始時刻 4-3-3 (P.22)、計算終了時刻 4-3-4 (P.22) が設定されており計算できる状態にあれば1ヶ月の合計印字はできます。

b	"on" =計算結果を印字する、"oFF" =印字しない を選択します ボタンで選択し、 ボタンで確定	13	
2.	次の項目に行くには		

設定グループ3"の開始(つづき)

4-3-7 計算単位を設定する

(設定 3-7)

初期値 "——" = 切り捨てなし

計算単位を決める設定です。単位への丸め方は切り捨て式です。

印字された時刻通りの計算でよいというところでは、切り捨て無しとなりますので 設定する必要はありません。

切り捨て方式は2通りあります。

打刻毎に切り捨てる方式

= 設定値 "dA" (打刻のダ)

打刻をそのまま計算してから = 設定値 "J · " (時間のジ)

時間数を切り捨てる方式

単位は5分、6分、10分、12分、15分、20分、30分、60分です。

例えば 出勤 9:05 退勤 17:45 を30分単位で設定した場合

'dA" (打刻のダ)方式と "Jı" (時間のジ)方式とで比較すると

"dA" (打刻のダ) 方式

出勤 9:05 は内部的(印字はそのまま)に 9:30 となる

退勤 17:45 は内部的に 17:30 となる(例:単位30分)

(ここで、それぞれの打刻について切り捨てされます) 退勤 17:30 — 出勤 9:30 = 計算結果 8:00

"J」" (時間のジ)方式

先にそのままの時刻で計算

退勤 17:45 — 出勤 9:05 = 8:40

算出された時間数を設定された単位で切り捨て

8:40(ここで切り捨てされます) = 計算結果 8:30

このように**同じ時刻でも方式よって結果が異なる**場合があります。

カードに印字される時刻は設定に関わらず、打刻した時刻そのままが印字されます。

"dA" = 打刻毎切り捨て方式、"JI" = 時間切り捨て方式を選択します

ボタンで選択し





切り捨て計算単位を選択します



ボタンで選択し、



ボタンで確定



設定グループ3の終了 4-3-8

設定グループ3を終了します



ボタンを押す



時計表示画面に戻ります

5:24 25,48

タイムレコーダの準備


4-4 "設定グループ4"の開始

1.	設定を 開始します □ ボタンを3秒以上押す □ ボタンを3秒以上押す	
2.	パスワードが設定してある場合、パスワードを入力 ②	PS DO DO
3.	設定グループ	



設定を不用意に変えられないようにパスワードを登録する設定です。

ここが設定されると**設定開始時に登録したパスワードを入力**しないと設定に入れなくなります。

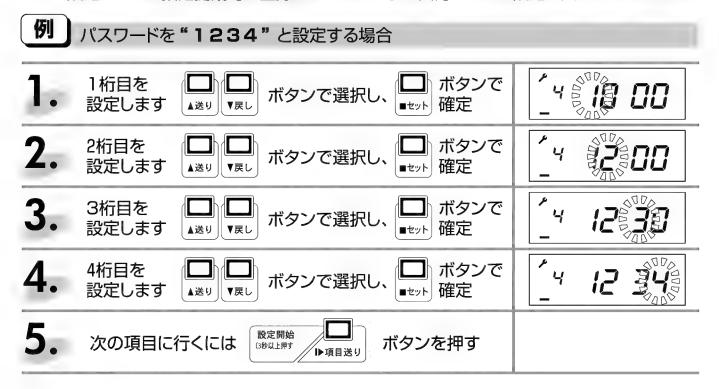

4 タイムレコーダの準備

4-4 "設定グループ4"の開始(つづき)

4-4-2 サマータイムを設定する 設定 4-2 初期値 "―――" =	=なし
--------------------------------------	-----

サマータイム制度に自動的に時刻を合わせる設定です。

サマータイム制度とは、夏の日照時間の長い**ある一定期間において、時間を1時間早めるもの**です。

設定した期間、**設定されている日付変更時刻**に機械が**自動的に時計を1時間早めます**。 終了と同時に1時間遅らせます。

必要の無いところでは設定しないでください。

設定グループ4を終了します

ボタンを押す

時計表示画面に戻ります

/EII

期間は○月の第△週の□曜日~●月の第▲週の■曜日までと設定します。

非サマータイム期間〜サマータイム期間にまたいで勤務された場合は印字される時刻は、 そのときの時計表示を印字しますが、計算される時間数は自動的にサマータイムを考慮 して1時間加算、減算されます。

サマータイム期間を	4月の第1週の日曜日から9月の最終週の日	
1 「開始月」 • を決めます	ボタンで ボタンで 選択し、 ■セット 確定	
2. 「その月の何週目」を決めます	ボタンで ボタンで 選択し、 ■セット 確定	
3. 「その週の何曜日」を決めます	ボタンで ボタンで 選択し、 ■セット 確定	
4. 「終了月」 を決めます	ボタンで ボタンで 選択し、 ■セット 確定	
5. 「その月の何週目」を決めます	ボタンで ボタンで 選択し、 ■セット 確定	4 9 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6. 「その週の何曜日」を決めます	ボタンで ボタンで	- 5
4-4-3 設定グルー	プ4の終了	

5:24

25


4-5 設定した内容を確認する

●通常の時計表示の状態で、付属の 「設定確認用カード」をカード 挿入口に挿入します。

> カードを差し込むと自動的に 設定内容の印字が開始されます。 表面の印字が終わると、カードが 自動排出されます。



2 ●カードが自動排出されたら取り出し、印字された設定内容を確認してください。

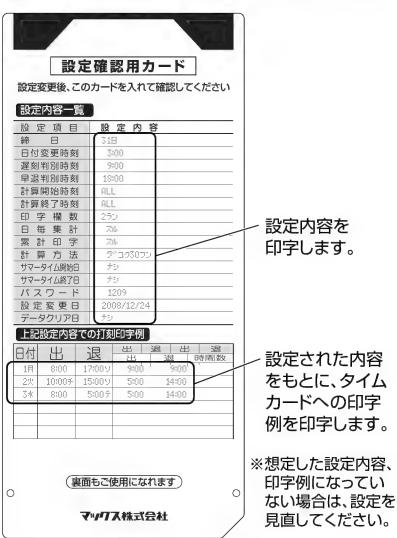

※縮小表示しています。

一 印字例 一

グ■「設定確認用カード」は両面ご使用になれます。

※設定確認カードの追加購入の際は、マックス・サービスファクトリー(株)でご用命ください。

本体の操作方法

通常の使い方

カードを入れるだけで結構です。

出勤がその日は押せなくて出勤欄を空欄にして退勤欄(外出、再入)に直接打刻したい場合

退勤(外出、再入)ボタンを押してカードを入れてください。











設定した日付変更時刻を超えて退勤したい場合

徹夜ボタンを押してカードを入れてください。











1ヶ月の合計のカ−



を約3秒間押してください。



In CArd となります。 表示が

in [Ard

94 H B B B B

カードの後半面 を手前に向けて



一 印字例 ~ ※縮小表示 しています。



シュッキン:出勤した日数合計を印字します。

ジカン : 働いた合計時間数を印字します。 チコク : 遅刻マークの打たれた合計回数を印字します。

: 早退マークの打たれた合計回数を印字します。 ソウタイ

『1ヶ月の合計をカードに印字』を終了します



ボタンを押す

時計表示画面に戻ります

25. **5**:24

5 使い方

5-3 カードの印字例

4欄、打刻のみの印字例

日付	出	退	出出	退出退退
218	8:56	1201	1258	17:47
221	848	12/02	12:59	17:44
23*	9:02*	12100	13:00	17:55
24*	8:54	11158	12:57	16:539
253	846	12:10	12:58	18:43
	出勤1	退勤 l (外出)	出勤2 (再入)	退勤2

2欄 累計有り印字例

日付	出	退	出出	退追	3 出
21日	8:56	1747		ε	230
22.	8148	1744		17	*OO:
23*	91027	1755		25	600
24±	8154	16:53(9)		32	530
252	8:45	18:48	\	42	CON
日付	時刻	\ 遅刻 マーク	\ 早退 マーク	累計	 時間

2欄 計算有り印字例

			111	\0	111
日付	出	退	出	退退	出] •
21F	8:56	17:47	8:30	1	
22%	8:48	1744	8:30		
23#	9:02%	17:55	8:00		
24*	8154	16:539	7(30)		
254	8146	1848	9:30		
			1日の	計算	結果—

2欄 計算、累計有り印字例

日付	出	退	出	退出退
218	8:57	17:47	8:30	8:30
22%	848	17:44	6:30	17:00
23×	902%	17:55	8:00	25:00
244	8:54	15:539	7:30	32:30
25£	8:46	18:48	9:30	42:00
]	日の計算	類結果—	累計時間

5-4 パスワードの入力方法

パスワードを設定した場合、設定変更・操作によっては画面に "PS"と表示され、パスワード入力を要求されます。

例 パスワードが"1234"と設定されている場合

設定開始

(3秒以上押す

次の項目に行くには

			\neg			_
4.	4桁目を 入力します	【□ ボタンで選択し、 □ ボタンで 確定 確定 ********************************	7	P5	12 3400	
3.	3桁目を 入力します	□ ボタンで選択し、 ボタンで 確定 確定	7-	<i>P</i> 5	12070	
2.	2桁目を 入力します	□ ボタンで選択し、 ボタンで 確定 確定	-	<i>P</i> 5		
1.	1桁目を 入力します	ボタンで選択し、 ボタンで選択し、 確定	7	<i>P5</i>		

I▶項目送り

ボタンを押す

使い方

6-1 インクリボンカセットの交換方法

印字がうすくなったら早めに専用インクリボン・ER-IR100(別売)と交換してください。

適合インクリボンカセット: ER-IR100

※インクの補充はできません。お求めは、タイムレコーダをお買い上げになったお店または お近くの文具・事務機販売店にご用命ください。

企注意




●プリンタヘッドには絶対に<u>さわらない</u>でください。印字直後のプリンタヘッドは高温になっており、やけどの原因になります。





●インクリボンの交換の際には、必ず<u>電源プラグを抜いて</u>ください。 本機が不意 に動作した時、けがの原因になります。



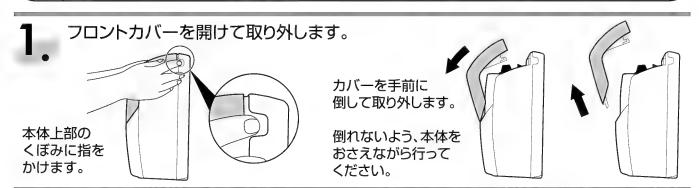

2 リボンカセットの「指押さえ」と「フックレバー」を右手の親指と人差し指ではさみ、そのまま持ち上げます。次に「取手」を左手でつまんで 持ち上げ、インクリボンを取り外します。

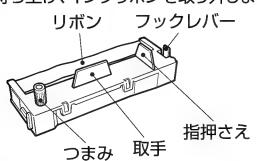


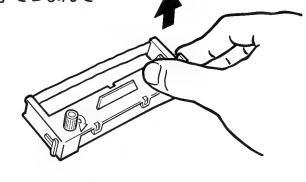


3 新しいリボンカセットを取りだし、「つまみ」を必ず 矢印の方向に回して、リボンのたるみを取ります。 (エンドレスリボンです。たるみを取るために 巻き取った部分も使えます。ピンと張るまで 充分に巻いてください)

企注意


●逆に巻くと使用できなくなります。

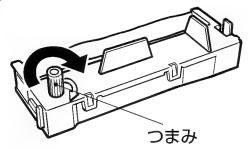

6-1 インクリボンカセットの交換方法(つづき)

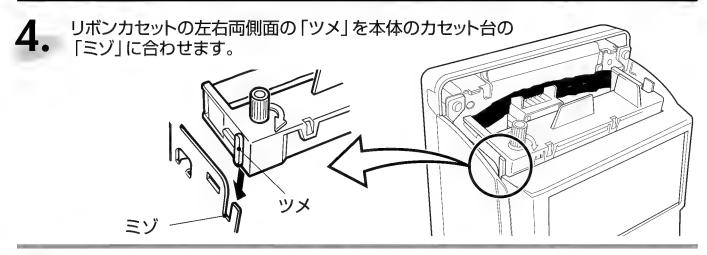


5. リボンカセットの「つまみ」を回しながら、「リボン」が「プリンタヘッド」と「マスク板」の間になるよう、カチッと音がするまで押しつける。 (きちんとセットされていないとリボンが送られない場合があります)

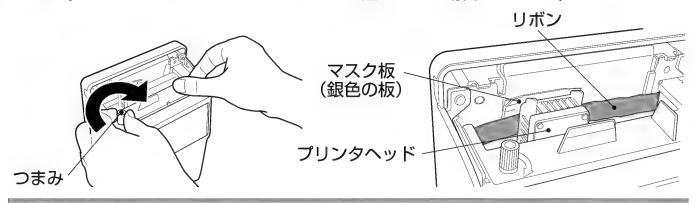

りボンカセットのつまみを矢印の方向に回して、 リボンのたるみを取ります。 この時、リボンが正しくセットされているか、 リボンのねじれがないか確認してください。

企注意


●逆に巻くと使用できなくなります。

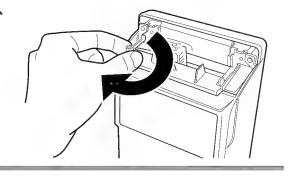


7 フロントカバーを取り付けます。

手前からカバーを本体に 差し込みます。

倒れないよう、本体をおさえ ながら行ってください。

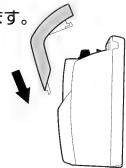

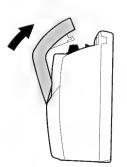



8 電源コードを差し込み、未使用のタイムカードを入れて 印字が正常であることを確認してください。

6 ご使用中に

6-2 カードを入れたときE-05が表示された(使用人数がオーバーしてしまった)

1ヶ月間の使用人数は、

時間計算する場合・・・・・・最大50人時間計算しない場合・・・・・最大100人

同じ月で使用人数以上は使えません。

例えば試用運転をした後、本使用に移る場合など、その月の累計使用人数 が使用可能人数以上になってしまう場合は、次の手順で打刻データをクリ アし、新しいカードでご使用ください。

お願い

全従業員が来る前、または帰った後に行なってください。

お願い

打刻データをクリアした場合、今月分、先月分の全てのカードのデータを消去しますので、ご注意ください。 特定のカードのみのデータをクリアする事はできません。

できません 時間計算する設定で50人で使用中。1人増えたので、使用しなくなった人のデータを消去して、新しいカードで使用したい。

1人分のデータのみの消去はできません。データをクリアすると、 今までの50人分全てのデータが消去されてしまいます。

6 ご使用中に

6-3 こんなときは(印字、動作が正常でないとき)

故障と思われる前にご確認ください。

現象	チェック方法	処 置
カード印字しない	インクリボンが正しくセット されていますか?	インクリボンを正しくセットして ください。
タイムカードが 入らない	カードの曲がり、破損はない ですか?	新しいカードをご使用ください。
カードが入った まま出てこない	印字途中、電源コードが抜かれ ていませんか?	電源コードを差し込み直してください。
印字する段が ずれる	印字中に押し込んだり、 ひっぱったりしていませんか?	カードは自動送りされますので軽 く差し込んでください。
	タイムカードにシール等が 貼ってありませんか?	何も貼っていないタイムカードを ご使用ください。
	「締日」の 設定は正しい ですか?	「締日」の設定を確認してください。 ② I P.19
	「日付を変える時刻」の設定は 正しいですか?	「日付を変える時刻」の設定を確認 してください。
		愛 風 P.19
	月の最終日が31日以外では なかったですか?	本機の設定のため変更出来ません。 例えば30日までしかない月では、 30日の次の行は印字をせずに空 欄となります。これは異なる月度 のタイムカードの日付行を一致さ せて見やすくするためです。
印字がうすい	インクリボンを長く使って いませんか?	インクリボンを新しいものと交換 してください。

[●]以上の処置を行っても、正常に復帰できない場合は、お買い上げ店またはお近くのマックスサービスファクトリー(株)窓口(P36)まで、ご相談ください。

⑥ ご使用中に

6-4 エラー一覧

タイムカード操作中に、エラー音 (ピッピッピッピッ) が鳴りエラーが表示された場合は、 下記のエラーコードを確認して処置を行ってください。

エラーコード	内 容	処 置
ε-00	自動送りされる位置まで、タイム カードが入っていない。	タイムカードが自動送りされるま で、軽く押し込んでください。
ε-□ 1	タイムカードの上下または表裏 が間違っている。	タイムカードを正しい向きで入れてください。 締日、日付変更時刻の設定をご確認ください。
<i>E-</i> □2	パンチ穴が正常に読めない。	タイムカードが自動送りされたら、手を離してください。タイムカードの曲がりなどがないか確認してください。背面の壁掛け用フックを取り外し、異物がないか、壁、センサーに汚れがついてないか確認してください。
E- [] 4	すでに退勤打刻が終了しています。	日付を変える時刻を過ぎた退勤打刻はできません。
	すでに打刻済みの印字欄を選択して打刻しようとした。	同じ印字欄には打刻できません。
	印字回数2回を選択し、外出、再入 ボタンを押した。	P20 4-2-4 を参照し、印字回数 を再設定してください。
ε-05	その月の使用人数が50名 (時間計算 しない場合:100名)を越えています。	最大使用人数を越えたご使用はできません。
ε-08	使用済みのタイムカードを挿入 した。	新しいタイムカードを挿入してく ださい。
€-22	1ヵ月の合計が印字できない 設定になっている。	P22 4-3-3 及び 4-3-4 を参照 し、正しい設定をしてください。
	新規のカードを入れて集計しようとした。	新規のカードでは集計できません。
£-34	計算開始時刻と終了時刻の一方が "ーー:ーー"(設定なし)になっている	P22 4-3-3 及び 4-3-4 を参照 し、正しい設定をしてください。
	サマータイムの開始と終了が2週 未満に設定されている。	P26 4-4-2 を参照し、正しい 設定をしてください。
	サマータイムの開始のみ、もしくは 終了のみ設定されている。	
ε-69 00 ε-69 0 1	自動送りされても、タイムカードがスムーズに入っていかない。	E-D2 と同様の処置を行ってくだ さい。
€-69 02	自動送りされても、タイムカードが スムーズに排出されない。	<i>E-02</i> と同様の処置を行ってくだ さい。
E-EE	プリンター異常。	電源プラグを抜き差ししてくだ さい。
E- P5	パスワードが間違っている。	設定したパスワードを入力してください。 現在のパスワードは設定確認用カードで確認できます。
E-[[マックス専用タイムカード新フォー マットではない可能性があります。	ER-Sカード新フォーマットをご使 用ください。

6 ご使用中に

6-5 商品仕様

並口 力	ED 1100 N/
商品名	ER-110S IV
電源	AC100V 50/60Hz
外形寸法	200(H)X150(W)X100(D)mm
質 量	1.8Kg
消費電力	通常3.2W 最大25W
時計機構	水晶発振式
表示管	蛍光表示管
表示内容	日付もしくは人数、曜日、時分、午前/午後
印字方式	インパクトドット方式
印字内容	日付、曜日、時分、時間数、(チ)、(ソ)、(テ)
メモリー保持	工場出荷時より停電累計3年間
使用人数	最大50人 (打刻のみで使用する場合は最大100人)
タイムカード	専用カード「ER-Sカード」
インクリボン	専用インクリボン「ER-IR100」
使用温度	0°C~40°C
保存温度	−20°C~60°C

6-6 保証書とアフターサービス

保証書について

- ●保証書は本取扱説明書の最後にあります。
- ●保証期間中万一故障した場合、保証書記載内容に基づき無料修理いたします。 詳しくは保証書をご覧ください。
- ●保証期間後の修理は、お買い求めの販売店、当社営業所、またはマックスサービスファクトリー (株)窓口にご相談ください。修理によって機能が維持出来る場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。
- ●お客様登録カード:インターネットにて登録いただくか、お客様登録カードに所定事項を ご記入の上FAXにて送信してください。マックスお客様リストに登録し、 アフターサービスに活用させていただきます。
 - ※プライバシーポリシーに関しましては、弊社ホームページ (http://www.max-ltd.co.jp/op/)をご覧ください。

アフターサービスについて

- ●お買い求めの販売店、または当社営業所、マックスサービスファクトリー (株)にご相談ください。
- ●持ち込み修理:修理品を販売店、またはマックスサービスファクトリー(株)の窓口に お持ち込みください。

6-7 消耗品のお買い求めは

※専用タイムカード「ER-Sカード」、専用インクリボン「ER-IR100」のお求めは、タイム レコーダをお買い上げになったお店またはお近くの文具・事務機販売店にご用命ください。

専用タイムカード: ER-Sカード PAT.P

適合インクリボンカセット : ER-IR100



本 社 · 営 業 本 部 〒103-8502 中 央 区 日 本 橋 箱 崎 町 6 - 6 TEL(03)3669-8108代) 支店 · 営業所 札 幌 支 店 〒060-0041 札幌市中央区大通東6-12-8 TEL(011)261-7141(代) 台 支 〒984-0002 仙台市若林区卸町東2-1-29 TEL(022)236-4121(代) 仙 店 東 京 支 店 〒103-8502 中央区日本橋箱崎町6-6 TEL(03)3669-8141(代) 名 店 〒461-0025 名古屋市東区徳川1-11-23 TEL(052)935-8531(代) 古 屋 大 阪 店 〒553-0004 大阪市福島区玉川1-3-18 TEL(06)6444-2031(代) 広 支 店 〒733-0035 広島市西区南観音7-11-24 TEL(082)291-6331(代) 島 〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-5-1 TEL(092)411-5416代 支 福 出 店 〒371-0844 前橋市古市町233-5 TEL(027)210-7755代) 群 馬 営 〒399-0033 松 本 市 笹 賀 8 1 5 5 TEL(0263)26-4377代) 長 野 営 庫 〒652-0832 神戸市兵庫区鍛冶屋町2-1-2 TEL(078)652-7370代) 兵 所 〒020-0824 盛 岡 市 東 安 庭 2 − 10 − 3 TEL(019)621-3541(代) 田 営 盛 販売関係会社 新 潟 マ ッ ク ス ㈱ 〒955-0081 三 条 市 東 裏 館 2 - 14 - 28 TEL(0256)34-2112代) 玉 マックス(株) 〒331-0823 さいたま市北区日進町3-421 TEL(048)651-5341代) 千葉マックス(株) 〒284-0001四街道市大日1870-1 TEL (043) 422-7400(代) 横浜マックス(株) 〒241-0822 横浜市旭区さちが丘7-6 TEL(045)364-5661(代) 岡マックス(株) 〒422-8036 静岡市駿河区敷地1-3-26 TEL(054)237-6116代) 沢マックス(株) 〒921-8061 金 沢 市 森 戸 2 - 15 TEL(076)240-1871(代) 京 滋 マックス(株) 〒612-8414 京都市伏見区竹田段ノ川原町9 TEL(075)645-5061代) 岡 山 マックス(株) 〒700-0971 岡 山 市 野 田 3 ― 23 ― 28 TEL(086)246-9516代) 四 国 マックス(株) 〒761-8056 高 松 市 上 天 神 町 761 - 3 TEL(087)866-5599代) マックスサービスファクトリー(株) 本社·高崎サーヒスステーション 〒370-0031 高 崎 市 上 大 類 町 4 1 2 TEL(027)350-7820(代) 玉サービスステーション 〒331-0823 さいたま市北区日進町3-421 TEL(048)667-6448(代) 幌サービスステーション 〒060-0041 札幌市中央区大通東6-12-8 TEL(011)231-6487(代) 台サービスステーション 〒984-0002 仙台市若林区卸町東2-1-29 TEL(022)237-0778(代) 名 古 屋サービスステーション 〒461-0025 名古屋市東区徳川1-11-23 TEL(052)935-8210代 阪サービスステーション 〒553-0004 大阪市福島区玉川1-3-18 TEL(06)6446-0815代 島サービスステーション 〒733-0035 広島市西区南観音7-11-24 TEL(082)291-5670代 広 岡サービスステーション 〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-5-1 TEL(092)451-6430代)

●住所、電話番号などは都合により変更になる場合があります。 07·11 Vol.1

使い方のお問い合わせ

ホームページアドレス: http://www.max-ltd.co.jp/op/お客様相談ダイヤル: 0120 - 510 - 200 [月~金曜日(祝祭日、当社休業日除く) 午前9時~午後6時] 【ナンバーディスプレイ】を利用しています。

注意

タイムカードは弊社純製品「**ER-Sカード**」を必ずご使用ください。 それ以外のカードを使用した場合、不具合が発生する可能性があることが 明らかとなっています。

弊社純製品以外のカードを使用したことに起因する誤動作やタイムレコーダ本体の故障につきましては、タイムレコーダ本体の保証期間内であっても保証の対象とはならず、弊社で対応しかねますので、ご注意ください



37